

Инструкция по эксплуатации TFA 35.1087.

Функции

- Внутренняя температура (0°C..... +50°C/32°F.....+122°F)
- Внутренняя влажность (20%.....99%)
- Индикатор комфорта внутри помещения
- Максимальные и минимальные значения
- Гистограмма изменения температуры за последние 12 часов
- Погодный символ (основывается на изменениях влажности)
- Часы с датой
- Подсветка
- Будильник с функцией дремания
- 2 батарейки типа 1.5V AAA (не включены в комплект поставки)

Элементы

Экран:

A1: Погодный символ

A2: внутренняя температура и влажность с индикатором комфорта

A3: Гистограмма изменения температуры за последние 12 часов

A4: Часы и день недели

Кнопки:

B1: Кнопка «MODE»

B2: Кнопка «MAX/MIN»

B3: Кнопка «SNZ»

B4: Кнопка «UP»

B5: Кнопка «DOWN»

B6: Кнопка «LIGHT»

Корпус:

C1: Отверстие для крепления к стене

C2: Отсек для батареек

C3: Подставка (снимается)

Начало работы:

• Откройте отсек для батареек и вставьте 2 батарейки типа 1.5V AAA, соблюдая полярность. Устройство готово к использованию.

• Нажатием кнопки DOWN, единица измерения температуры может быть изменена с °C на °F

• Для входа в режим даты, нажмите кнопку MODE. Дата отобразится.

• Для входа в режим будильника, нажмите кнопку MODE дважды. Время будильника отобразится.

Режим настроек

• Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2-х секунд для входа в режим настроек и выбора настроек одного параметра за другим.

• Когда мигает значение – настройте время нажатием кнопок UP/DOWN. Нажмите и удерживайте эти кнопки для быстрого пролистывания.

A. Настройка времени

Удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Выберите значение часов с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Выберите значение минут с помощью кнопок UP/DOWN

Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.

B. Настройка даты

Нажмите кнопку MODE. Вы вошли в режим настройки даты.

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте год с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте месяц с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте число с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.

C. Настройка будильника.

Нажмите дважды кнопку MODE. Вы вошли в режим будильника.

Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды. Задайте часы будильника с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Задайте минуты будильника с помощью кнопок UP/DOWN.

Нажмите кнопку MODE. Вы вышли из режима настройки.

Включение/выключение будильника.

• Для включения/выключения будильника, нажмите кнопку UP в режиме будильника. Символ будильника появится или пропадет с экрана.

• Нажмите любую кнопку для остановки сигнала будильника.

Функция дремания


• Когда будильник начинает звонить, Вы можете активировать режим дремания, нажатием на кнопку SNZ. Символ сигнала мигает и будет прерван.

Максимальные/минимальные значения

• Нажмите кнопку MAX/MIN – на экране отобразятся максимальные значения температуры и влажности.

• Нажмите кнопку MAX/MIN снова – на экране отобразятся минимальные значения.

• Сброс минимальных и максимальных значений возможен только при перезапуске метеостанции.

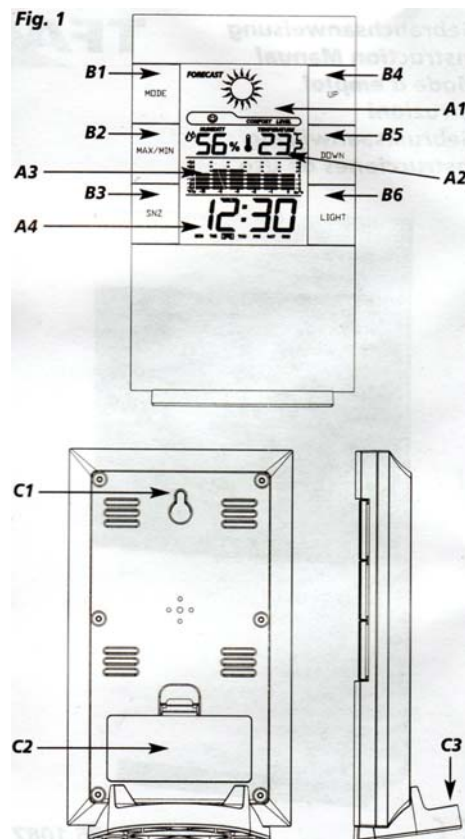

Подсветка

- Нажмите кнопку LIGHT – экран будет подсвечен в течение 8-ми секунд.

Погодный символ

- Устройство не имеет датчика давления. Погодный символ основывается на изменении влажности.

Уход и техническая поддержка:

- Замените батарейки, когда на экране появится символ батарейки.
- Избегайте экстремальных температур, вибрации и шока, так как они могут повредить устройства и вызвать неточные прогнозы и показания.
- При очистке дисплея и корпуса, используйте только мягкую влажную тряпку. Не используйте растворители или моющие средства, поскольку они могут оставить следы на LCD-дисплее и корпусе.
- Не проводите ремонт устройств самостоятельно. Верните их в первоначальное место покупки для ремонта квалифицированным инженером. Открытие и самостоятельное вскрытие устройств может аннулировать гарантию.